


SSANG YONG ACTYON II/ACTYON SPORTS/NOMAD

Артикул: Сталь 1.05306.1 Радиатор;
1.05301.2 Картер; 1.05303.3 КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2007-2011/2012-/2013-
Объем двигателя: 2,0 TD; 2,3/2,0 TD/2,3
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х30..... | 6 Шт. |
| 2. Болт М10х40..... | 2 Шт. |
| 3. Шайба 10..... | 8 Шт. |
| 4. Балка | 1 Шт. |
| 5. Гайка закладная М10х65/32,5..... | 2 Шт. |
| 6. Переходник Rexton..... | 2 Шт. |
| 7. Переходник Kugon..... | 2 Шт. |

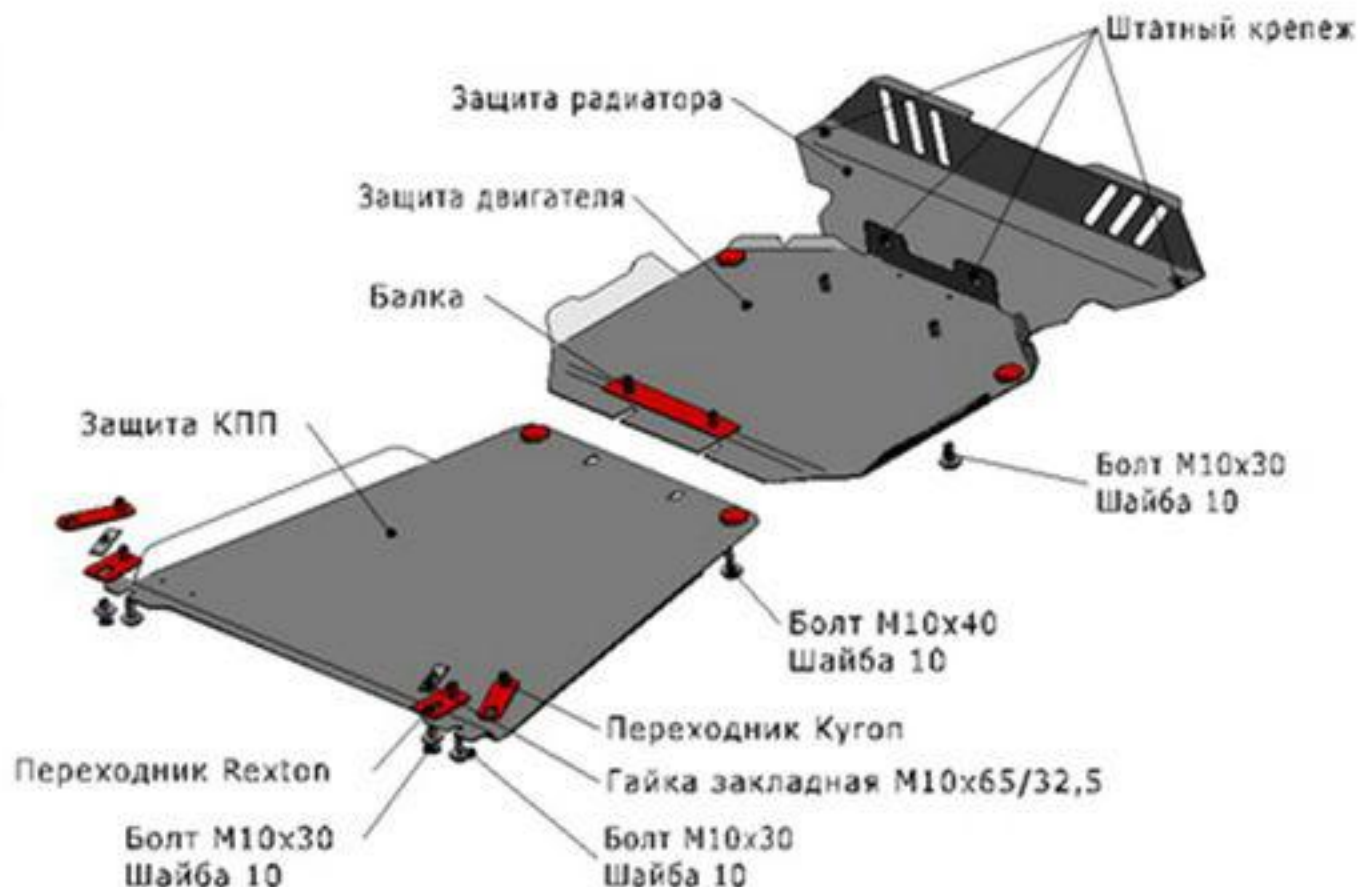

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить балку в отверстие поперечной балки переднего моста.
3. Установить гайки закладные М10х65/32,5 на поперечную балку рамы автомобиля. На автомобиле с дизельным двигателем: закрепить к установленным гайкам закладным переходники болтами М10х30. Вкрутить в переходники болты М10х30 на несколько оборотов. На автомобиле с бензиновым двигателем: вкрутить в установленные гайки закладные М10х65/32,5 болты М10х30 на несколько оборотов.
4. Надеть заднюю часть защиты КПП на установленные болты М10х30, переднюю часть крепить к установленной балке

болтами М10х40.

5. Установить заднюю часть защиты двигателя на болты М10х40, переднюю часть защиты двигателя крепить к штатным местам крепления пыльника.

6. Вкрутить на несколько оборотов в защиту двигателя болты М10х30.

7. Надеть заднюю часть защиты радиатора на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить к штатным местам крепления пыльника.

8. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование инструмента запрещено.

авто
БРОНЯ