


## CHERY KIMO (A1)

Артикул: Сталь 111.00903.2 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2008-  
Объем двигателя: 1,3  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х16.....	2 Шт.
2. Болт М8х30.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	4 Шт.
4. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М8х50.....	2 Шт.

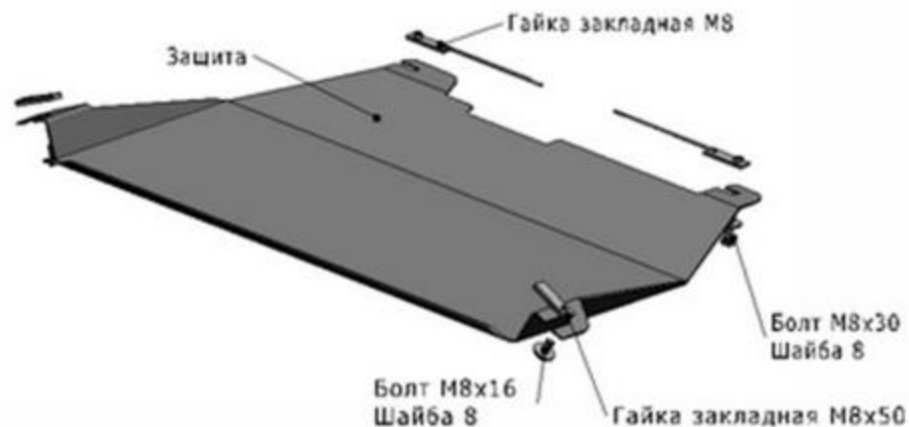

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8 в отверстия передней части подрамника автомобиля и вернуть в них болты М8х30 на пару оборотов.
2. Ввернуть болты М8х16 на несколько оборотов в закладные гайки М8х50 и установить их в отверстия задней части подрамника автомобиля.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х16, переднюю часть на установленные болты М8х30.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М8-30 Нм).  
Использование пневмоинструмента запрещено.