


Great Wall Hover H3

Артикул: **Сталь** 111.2022.1 Защита картера; 111.2002.2 Защита КПП; 111.2006.1 Защита РК

Кузов: Все.
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 2,0 Turbo
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x20.....	2 Шт.
2. Болт M8x30.....	2 Шт.
3. Болт M10x20.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	4 Шт.
5. Шайба 10.....	2 Шт.
6. Гайка закладная M8.....	2 Шт.
7. Гайка закладная 2M10x70.....	1 Шт.

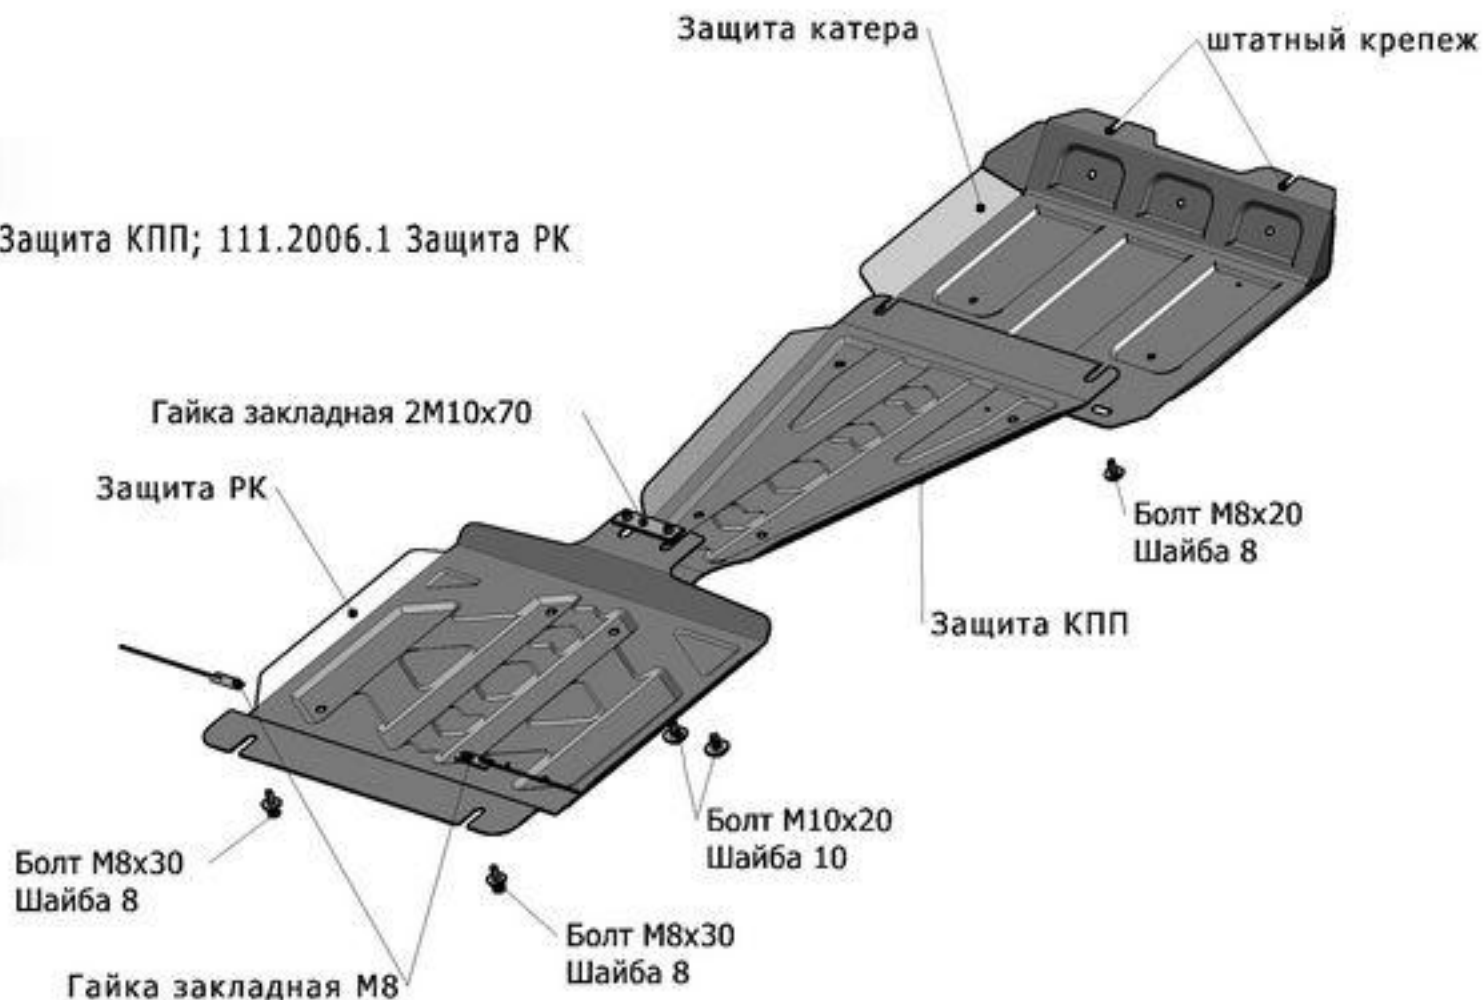

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Ослабить заднее крепление штатной защиты радиатора.
2. Завести переднюю часть защиты двигателя под штатную защиту радиатора.
3. Заднюю часть защиты двигателя закрепить болтами M8x20 в штатные резьбовые отверстия.
4. Установить в отверстия балки опоры КПП гайку закладную 2M10x70.
5. Завести переднюю часть защиты КПП под заднюю часть защиты двигателя. Заднюю часть защиты закрепить болтами M10x20 к гайке

закладной 2M10x70.

6. Установить гайки закладные M8 в отверстия поперечной балки рамы и вкрутить в них болты M8x30 на несколько оборотов.

7. Завести переднюю часть защиты РК на установленные болты M10x20, заднюю часть защиты РК завести на установленные болты M8x30.

8. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм).

Использование пневмоинструмента не рекомендуется.

авто
БРОНЯ.