

HYUNDAI H1

Артикул: Сталь 111.02334.1 Радиатор и картер;
111.02335.1 КПП ч.1; 111.02336.1 КПП ч.2


Кузов: Все
Год выпуска: 2007-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Болт М10х80.....	1 Шт.
3. Болт М10х90.....	2 Шт.
4. Болт М10х100.....	2 Шт.
5. Болт М10х130.....	2 Шт.
6. Шайба 10.....	11 Шт.
7. Втулка h=10 мм.....	2 Шт.
8. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
9. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
10. Гайка закладная М10х80.....	5 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники двигателя и КПП.
2. Установить гайки закладные М10х65/20 над отверстиями балки радиатора.
3. Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями балки подрамника и вкрутить в них болты М10х130 на несколько оборотов. Надеть заднюю часть защиты радиатора и двигателя на установленные болты М10х130, переднюю часть защиты крепить болтами М10х30 к установленным гайкам закладным М10х65/20.

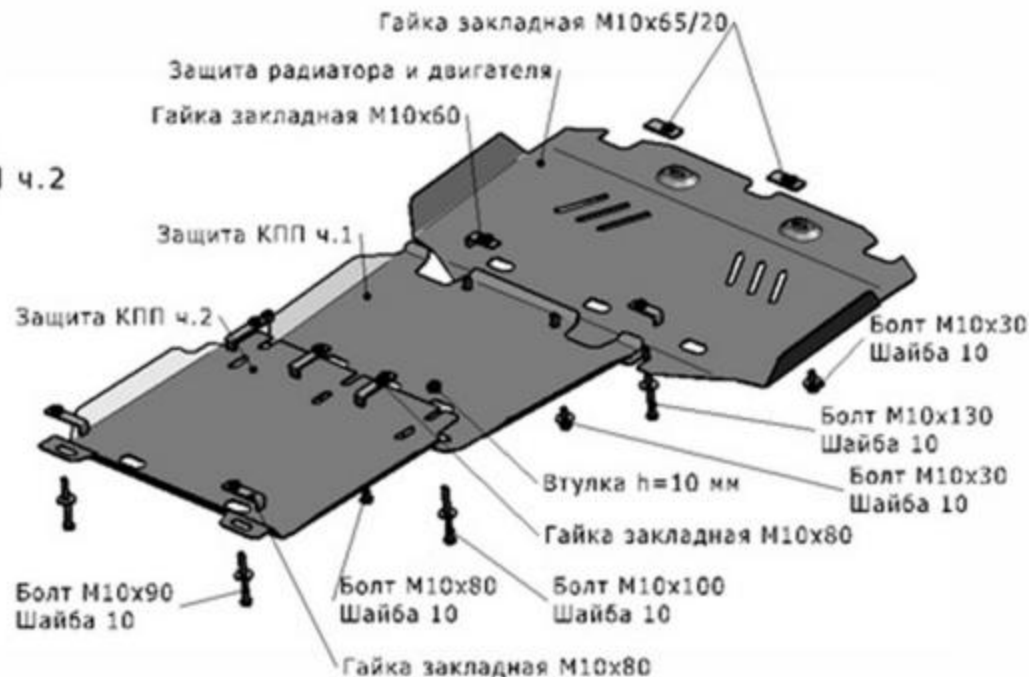

4. Завести защиту КПП ч.1 под защиту радиатора и двигателя, скрепить болтами М10х30. Заднюю часть защиты КПП ч.1 крепить болтами М10х100 через втулки h=10 мм к гайкам закладным М10х80.

5. Установить гайки закладные М10х80 над отверстиями третьей поперечной балки, завести защиту КПП ч.2 под защиту КПП ч.1, заднюю часть крепить болтами М10х80 к установленным гайкам закладным М10х80.

6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.