


SUBARU FORESTER/XV

Артикул: Сталь 111.05429.1 Защита КПП
(только для 111.05423.1)
Кузов: Все
Год выпуска: 2013-/2012-
Объем двигателя: 2,0; 2,5/ 1,6; 2,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	1 Шт.
2. Болт М10х40.....	2 Шт.
3. Болт М10х1,25х70.....	1 Шт.
4. Шайба 8.....	1 Шт.
5. Шайба 10.....	3 Шт.
6. Втулка h=55 мм.....	1 Шт.
7. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.

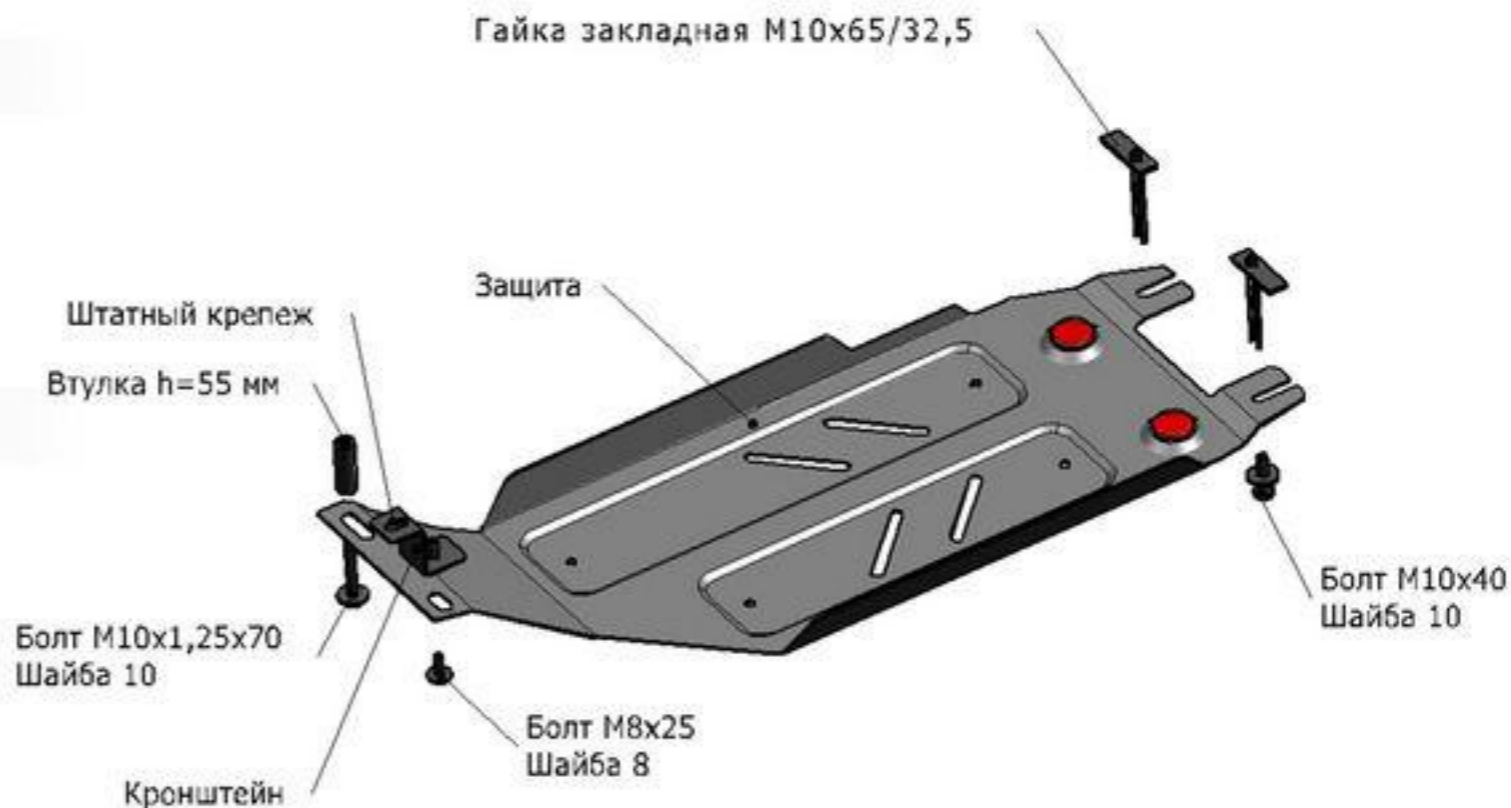

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/20 над отверстиями в балке и вкрутить болты М10х40 на несколько оборотов.
2. Выкрутить штатный болт возле балки КПП и закрепить на него кронштейн.
3. Выкрутить штатный болт балки КПП.
4. Завести переднюю часть защиты КПП на установленные болты М10х40, заднюю часть крепить к установленному кронштейну болтом М8х25 и болтом М10х1,25х70 через втулку h=55 мм в штатное резьбовое отверстие.

5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

авто
БРОНЯ.