


TOYOTA LAND CRUISER 200/LEXUS LX 570

Артикул: Сталь 111.05713.3 Картер ч.1;
111.05714.3 Картер ч.2; 111.05715.4 КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-
Объем двигателя: 4,5; 4,7/5,7
Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	4	шт.
2. Болт М8х30.....	2	шт.
3. Болт М10х20.....	2	шт.
4. Болт М10х30.....	8	шт.
5. Болт М10х1,25х20.....	2	шт.
6. Болт М10х1,25х40.....	2	шт.
7. Шайба 8.....	6	шт.
8. Шайба 10.....	14	шт.
9. Гайка закладная М10х65/20.....	2	шт.
10. Балка.....	1	шт.
11. Кронштейн 1.....	2	шт.
12. Кронштейн 2.....	1	шт.
13. Кронштейн 3.....	1	шт.

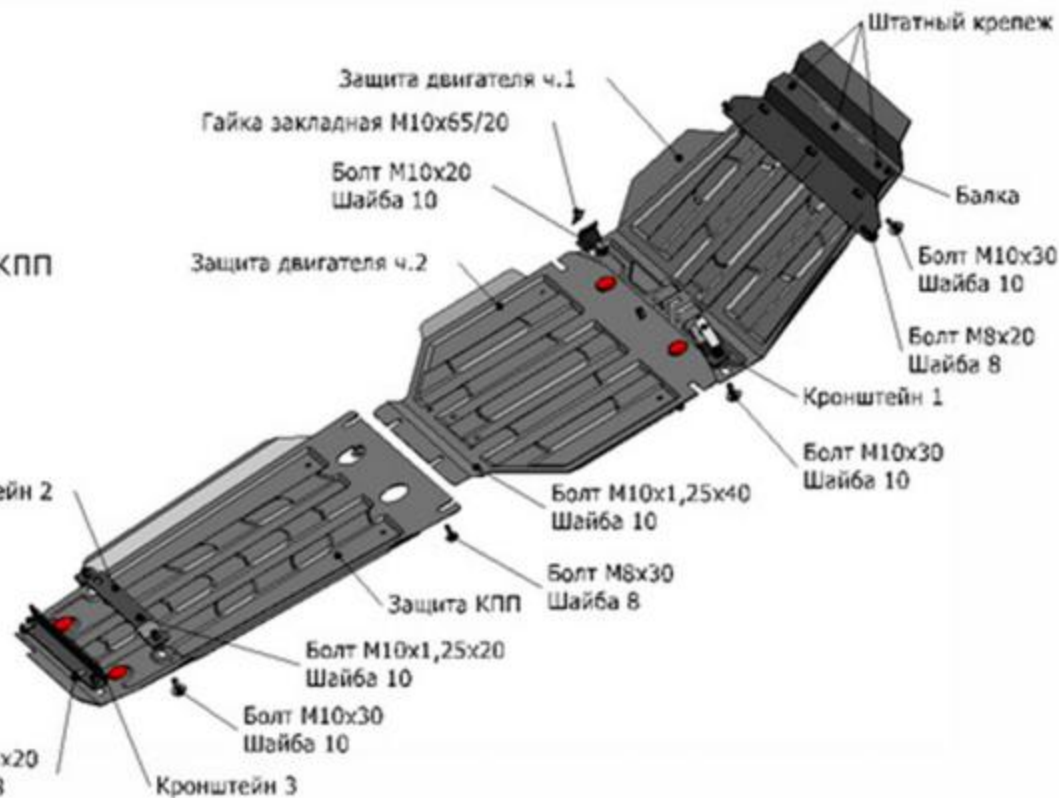

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту.
2. Установить балку, крепить штатным крепежом.
3. Закрепить кронштейны 1 в отверстия балки передней подвески гайками закладными М10х65/20 и болтами М10х20.
4. На а/м с дизельным двигателем установить кронштейн 2 на поперечную балку, крепить болтами М10х1,25х20. На а/м с бензиновым двигателем установить кронштейн 3 на поперечную балку, крепить болтами М8х20.

5. Установить защиту двигателя ч.1, закрепить к установленной балке и кронштейнам 1 болтами М10х30.
6. Закрепить переднюю часть защиты КПП болтами М8х30 в штатные резьбовые отверстия, заднюю часть крепить к кронштейну болтами М10х30.
7. Завести защиту двигателя ч.2 между защитой двигателя ч.1 и кронштейнами 1, заднюю часть крепить болтами М10х1,25х40.
8. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.