


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 725866.....2 шт.	Болт – шарнир.....2 шт.
Кронштейн крыла.....2 шт.	Шайба 6.....2 шт.
Гайка закладная.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

Схема установки

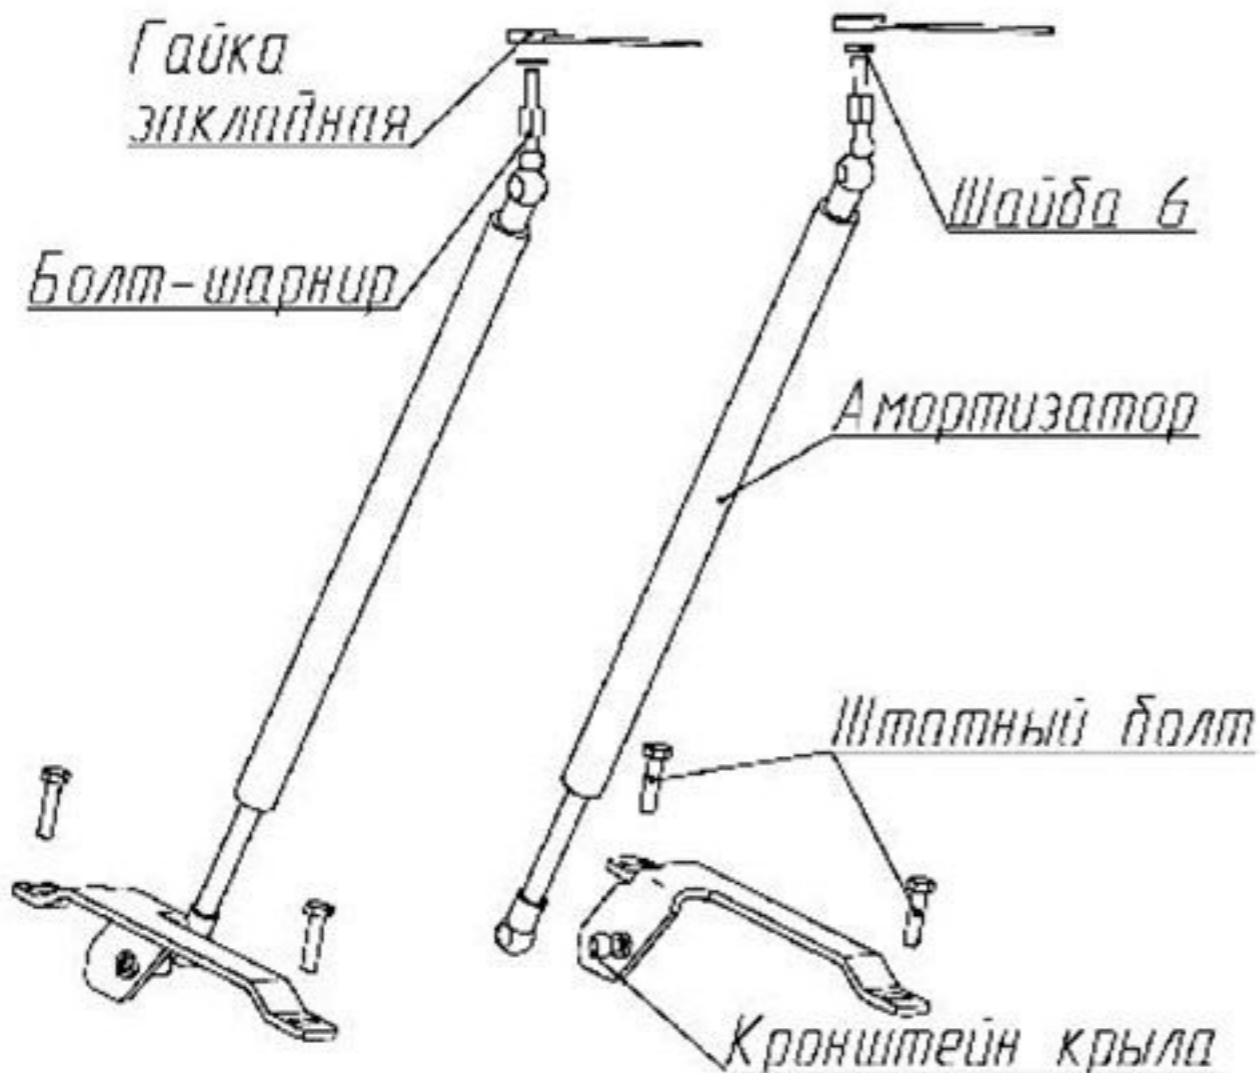

Амортизаторы капота
Changan CS35 (2012-)

UCHCS3011

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА




1. Открутить штатные болты торцевой головкой №10 (Рис.1).



2. Установить кронштейн крыла (Рис.2). Подвинуть до упора в сторону крыла и в сторону лобового стекла. Закрутить штатные болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.2)

Рис. 2

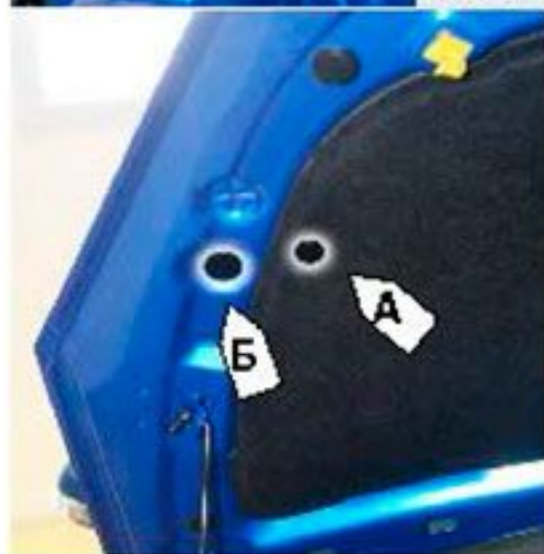

3. Демонтировать пластиковый пистон А и резиновую заглушку Б (Рис.3)



Рис. 4

4. Завести гайку закладную в отверстие Б и совместить резьбовое отверстие в гайке закладной с отверстием А (Рис. 4).



Рис. 5

5. Закрутить болт-шарнир с шайбой Б в резьбовое отверстие гайки закладной, через шумоизоляцию капота. Вставить резиновую заглушку Б (Рис.5)

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис. 6

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).



Рис. 7

8. ДЕМОНТИРОВАТЬ ШТАТНЫЙ УПОР (Рис.7).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!