

Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

Chery Tiggo 3


Артикул: 9.0903.1 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2017-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x25.....	2 Шт.
2. Болт M8x25.....	8 Шт.
3. Шайба 10 ув.....	2 Шт.
4. Шайба 10 пр.....	2 Шт.
5. Шайба 8 ув.....	8 Шт.
6. Шайба 8 пр.....	8 Шт.
7. Гайка закладная M10.....	2 Шт.
8. Гайка закладная M8.....	4 Шт.
9. Кронштейн передний.....	2 Шт.
10. Кронштейн средний.....	2 Шт.
11. Кронштейн задний.....	2 Шт.

Болт M10x25
Шайба 10 ув.
Шайба 10 пр.

Гайка закладная M10

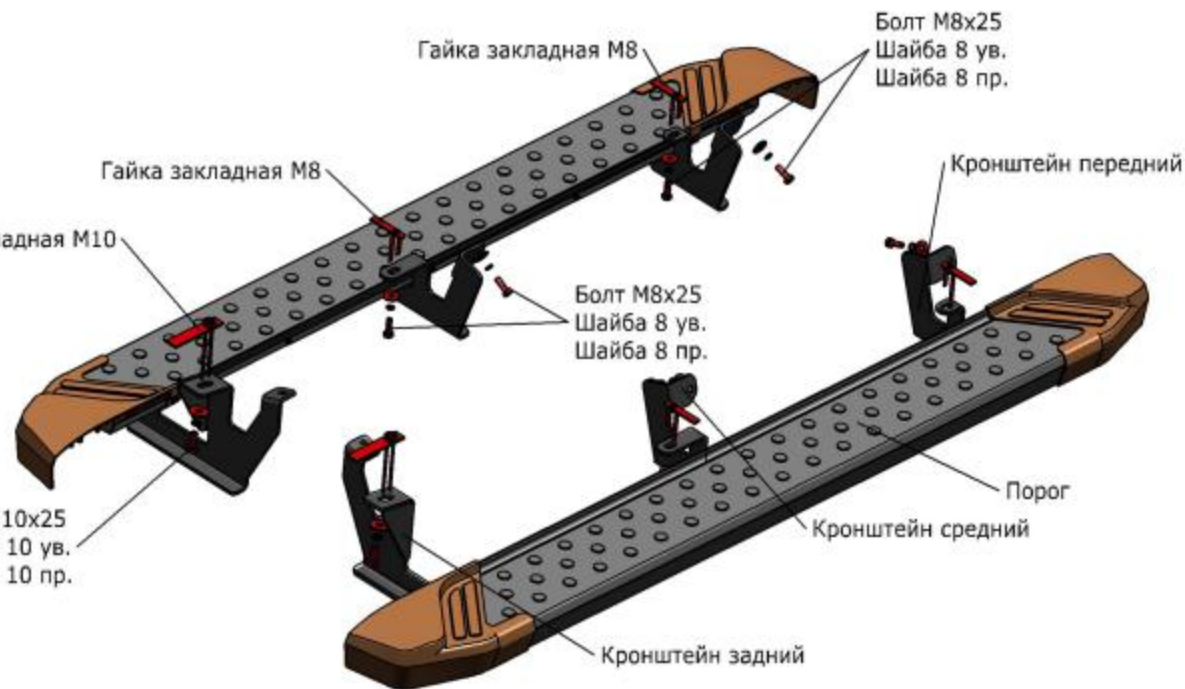

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную M10 в отверстие задней части днища автомобиля (рис. 1).
2. При помощи болта M10x25 закрепить кронштейн задний на установленную гайку закладную M10 и при помощи штатной гайки на штатную шпильку M6 (рис. 2).
3. Установить гайку закладную M8 в отверстие средней части автомобиля (рис.3).
4. При помощи болтов M8x25 закрепить кронштейн средний на установленную гайку закладную M8 и на штатное резьбовое отверстие в средней части автомобиля (рис. 4).
5. Установить гайку закладную M8 в отверстие передней части автомобиля (рис.3).
6. При помощи болтов M8x25 закрепить кронштейн средний на установленную гайку закладную M8 и на штатное резьбовое отверстие в передней части автомобиля (рис. 4).
7. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



www.rivalauto.com