

Audi Q5 (2017-)


Артикул: 9.0302.2 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2017-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	2	Шт.
2.Болт М8х30.....	10	Шт.
3.Гайка закладная М10.....	2	Шт.
4.Гайка закладная М8.....	10	Шт.
5.Шайба 10 ув.....	2	Шт.
6.Шайба 10 пр.....	2	Шт.
7.Шайба 8 ув.....	10	Шт.
8.Шайба 8 пр.....	10	Шт.
9.Кронштейн передний.....	2	Шт.
10.Кронштейн средний.....	2	Шт.
11.Кронштейн задний.....	2	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайку закладную М10 в отверстие лонжерона в передней части автомобиля (рис.1).
3. Установить гайку закладную М8 в днище передней части автомобиля (рис.2).
4. Установить гайки закладные М8 в отверстия днища средней части автомобиля (рис.3, рис.4).
5. Установить гайки закладные М8 в отверстия днища задней части автомобиля (рис.5, рис.6).
6. Разметить и вырезать на штатном пластиковом пыльнике места под кронштейны, а затем установить пластиковый пыльник на место.
7. При помощи болтов М10х30 и М8х30 закрепить кронштейн передний на установленные гайки закладные (рис.7).
8. При помощи болтов М8х30 закрепить кронштейн средний на установленные гайки закладные (рис.8).
9. При помощи болтов М8х30 закрепить кронштейн задний на установленные гайки закладные (рис.9).
10. Установить порог-площадку на кронштейны.
11. Затянуть все резьбовые соединения.

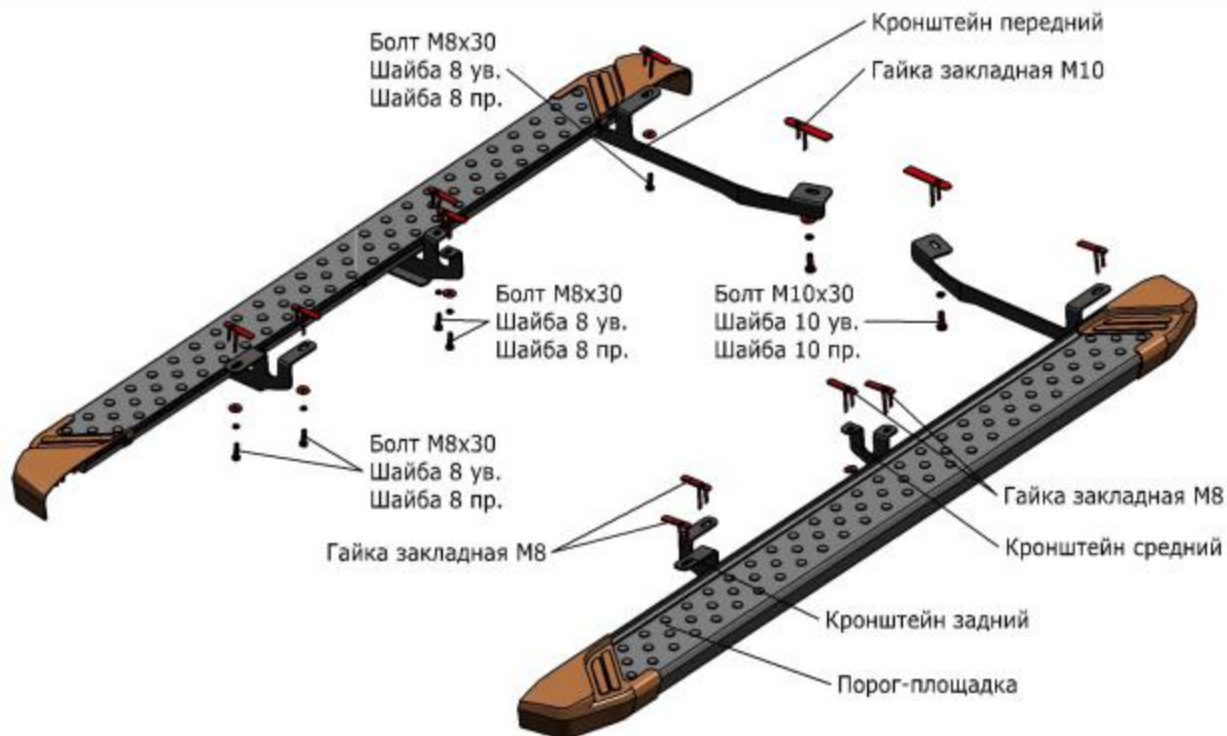

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



www.rivalauto.com



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6



Рис.7



Рис.8



Рис.9